

ICD-UX532/UX533F/UX534F

4-438-474-**03**(2) © 2012 Sony Corporation Printed in China



はじめに

本書はにレコーダーをはじめてお使いになるときに必要な準備、基本的な録音、再生、消 去の操作方法や、上手な録音方法などを説明しています。

その他機能の説明や、詳しい操作方法は、別冊の取扱説明書またはヘルプガイドをご覧 ください。

また、パソコンをインターネットに接続できる環境の場合、ICレコーダー「サポート・ お問い合わせ」のホームページ(http://www.sony.jp/support/ic-recorder/)で、Q&A (よくある問い合わせ情報)、動画でサポート(上手な録音方法(シーン別録音のコツ)ほ か)などを見ることができます。

箱の中身を確認する

- ●本体(1)
- ステレオヘッドホン(1)
- ●USB接続補助ケーブル(1) お使いのパソコンに本機を直接接続できな い場合は、付属のUSB接続補助ケーブルを お使いください。
- オーディオコード(1) (ICD-UX534Fのみ)
- ●ソニー単4形充電式ニッケル水素電池(1)

(ICD-UX533F/UX534Fのみ)


- ソニー単4形アルカリ乾電池(1) (ICD-UX532のみ)
- キャリングポーチ(1) (ICD-UX533F/UX534Fのみ)
- 取扱説明書(1)
- クイックスタートガイド 本書(1)
- 保証書
- (取扱説明書の裏面に印刷されています。)

ヘルプガイドをインストールする

ICレコーダーの内蔵メモリーからICレコーダーガイドをインストールすると、ヘルプガイドで詳細な操作方 法や困ったときの対処方法をパソコンで調べることができます。

(1) 本機のUSB DIRECT (スライド式USB端子用)つまみをスライドし、起動している パソコンのUSBポートに接続する。

本機がパソコンのUSBポートに直接接続できない場合は、付属のUSB接続補助ケーブルをお使いくださ

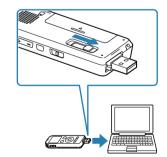

② 正しく認識されているかを確認する。

接続している間は本機の表示窓に「接続中」の表示が出ています。

3 インストールする。

Windowsでは、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」を開き、「IC RECORDER」 \rightarrow [FOR

Macでは、Finderを使って、デバイスの「IC RECORDER」を開き、[FOR MAC] → [Help Guide Installer_for_Mac] (または、[Help_Guide_Installer_for_Mac.app])をクリックする。(v10.5.8以降)


4 インストールしたあとに、パソコンのデスクトップの[Help_Guide_icdu53_ jp.htm]アイコンをダブルクリックする。

「ヘルプガイド」が表示されます。

なお、ヘルプガイドは、ヘルプガイドページ(http://rd1.sony.net/help/icd/u53/jp/)からも見ることが

使ってみよう

1. 電源を入れる

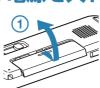

- (1) 電池ぶたを開け、+/-に注意して電池を入 れ、ふたを閉める。
- ② 画面が表示されるまで、ホールド・電源スイッ チを「電源」の方向へスライドする。 電源が入ります。

ホールド▲●▲電源

n '





電源を切るには、「電源オフ」のアニメーションが表示されるま で、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドします。

貸 停止状態で操作しないまま放置していると、「オートパワーオフ」機能 が働きます。(お買い上げ時は、10分になっています。)

2. 時計を合わせる



時計設定

112 y 1 m 1 d

0:00

お買い上げのあと、初めて電池を入れたときや、電池を抜いた まま1分以上お使いにならなかったあとに電池を入れたとき は、「時計を設定してください」のアニメーションが表示され、 年表示が点滅します。

1 ▲または▼を押して年の数字を選び、▶ (再生 /決定)ボタンを押す。同じ操作を繰り返し、 月、日、時、分の順に設定する。

分を選び、▶ (再生/決定)ボタンを押すと、時計が設定 されます。

す。詳しい操作方法は、取扱説明書の「メニューを使って時計を合わ せる」をご覧ください。

3. 録音する



■録/再 賞録音を始める前に、ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドし、 ランプ ホールドを解除してください。


- (1) ●録音/一時停止ボタンを押す。 録音が始まり、録/再ランプが赤く点灯します。
- ② 内蔵マイクを録音する音の方向へ向ける。
- ③ 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。 「アクセス中...」のアニメーションが表示され、録音が停止 します。
- 👸 録音中に●録音/一時停止ボタンを押すと、録音が一時停止します。 再度押すと、録音が再開します。

4. 再生する



- (1) ▶ (再生/決定)ボタンを押す。 再生が始まり、録/再ランプが緑に点灯します。
- ② 音量-/+ボタンを押して、音量を調節する。
- ③ 再生を止めるには、■停止ボタンを押す。

5. 消去する

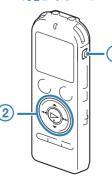

- 一度消去したファイルはもとに戻すことはできません。ご注意くださ い。
- (1) 消去ボタンを押す。 「消去しますか?」と表示され、確認のため、選んだファイ
- ルが再生されます。
- ② ▲または▼を押して、「実行」を選び▶ (再生/ 決定)ボタンを押す。


「消去中...」のアニメーションが表示され、ファイルが消去 されます。

ICレコーダーの準備、基本的な録音、再生、消去の操作はこれで終了です。 あなたも今日からICレコーダーのユーザーの仲間入りです。さらに、ICレコーダーを使いこな すために、便利な機能の一部をご紹介します。

FMラジオを聞く(ICD-UX533F/UX534Fのみ)

FMラジオ受信時は、付属のステレオヘッドホンがFMアンテナの役割をしますので、Ωジャックに つなぎ、できるだけ長くのばしてお使いください。

スピーカーで聞くときも、ステレオヘッドホンをΩジャックにつなぎ、できるだけ長くのばしてお 使いください。

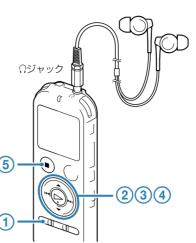

(1) メニュー/ FMボタンを1秒以上

長押しする。 FMラジオモードに入ります。 初めてお使いになるときは、「受信する地 域を設定してください」と表示され、地域 設定画面が表示されます。 すでに地域設定をしている場合は、手順4 から操作してください。


(2) ▲または▼を押して受信したい地 域を選び、▶ (再生/決定)ボタ ンを押す。

選んだ地域設定を確認するメッセージが 表示されます。

- ③ ▲または▼を押して「実行」を選び、 ▶ (再生/決定)ボタンを押す。 地域が設定されます。選択した地域の放 送局がプリセットリストに登録されます。
- 4 お好みの放送局のプリセット(P) 番号が表示されるまで、▲または ▼を押して選局する。
- (5) FMラジオを止めるには、■停止 ボタンを押す。
- し押します。

メニューを使う

メニューを使って、録音、再生、編集、表示、本体の様々な設定を行うことができます。ここでは、 1例として操作音の設定方法を説明します。 そのほかの設定項目については、取扱説明書またはヘルプガイドをご覧ください。

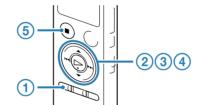

(1) メニューボタン(ICD-UX532) またはメニュー/FMボタン (ICD-UX533F/UX534F)を押す。

> メニュー画面が表示されます。 メニュー画面では様々な機能を設定する ことができます。



(2) ◄◀ を押した後、▲または▼を押 して ♪、▶、∅、回、量、面タブのいず れかを選び、▶ (再生/決定)ボ タンを押して決定する。

操作音を変更したい場合は、■を選びます。

③ ▲または▼を押して、項目を選び、 ▶ (再生/決定)ボタンを押して 決定する。 たとえば「操作音」を選ぶと、下の設定画面

が表示されます。



- (4) ▲または▼を押して設定を選び、 ▶ (再生/決定)ボタンを押して 決定する。
- (5) メニューモードを終了するには、 ■停止ボタンを押す。

1つ前の画面に戻るには

メニュー操作中に◄◀を押します。

メモリー/タブ/フォルダ/ファイルを選ぶ

録音、再生、編集するファイル、フォルダ、タブ、メモリーを選択できます。

- (1) タブ/メモリーを選ぶ。
 - 1 フォルダボタンを押して、フォルダ選択 画面を表示します。



- 2 ◄ を押した後、▲または▼を押して タ ブを選び、▶ (再生/決定)ボタンを押
- します。 選択したタブ内のフォルダ選択画面が 表示されます。
- ⑤(Voice):録音可能エリア。本機で録 音したファイルを管理するエリアです ♪(Music):再生専用エリア。パソコン から転送した音楽ファイルを管理する エリアです。
- ンから転送したポッドキャストを管理 するエリアです。

- (内蔵メモリー)または □(microSD カード):本機の内蔵メモリーと microSDカードを切り換えることがで きます。
- (2) フォルダを選ぶ。

▲または▼を押してフォルダを選び、▶ (再生/決定)ボタンを押します。 ▶▶■を押すと、選択したフォルダ内のファ イルが表示されます。


③ ファイルを選ぶ。

▲または▼を押してファイルを選び、▶ (再生/決定)ボタンを押します。



その他の便利な機能

詳しい操作方法は取扱説明書またはヘルプガイドをご覧ください。

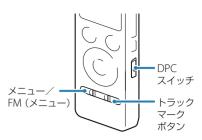

さまざまな録音シーンに合わせて、録音モー

ドやマイク感度などの録音に必要な項目を、

一括でおすすめの設定に切り換えることが

また、Myシーン1、Myシーン2では、お好み

に合わせてシーンの設定を編集することが

できます。(メニューで設定します。)

シーンセレクト

できます。

然に近いレベルで再生します。

トラックマーク

書き起こし用再生 録音した1つのファイルを早送り/早戻ししな がら聞きたい箇所を探したり、デジタルピッチ コントロール(DPC)で速度調節しながら再生す

ることができます。議事録等を書き起こすとき

に便利なモードです。(メニューで設定します。)

再生時の頭出しや、分割位置の目安として利用

するために、トラックマークを付けることがで

きます。1つのファイルに98個まで設定できま

デジタルピッチコントロール (DPC)

再生速度を0.50倍速から2.00倍速の間で調節で


きます。その際、音程はデジタル処理により、自

ラジカセ、テープレコーダー、テレビなどからICレ コーダーへ録音する

オーディオコードを使用して録音すると、周囲の音などの雑音を入れずに録音することができま

マイク端子にオーディオコードを接続すると、「外部入力選択」が表示されます。「Audio IN」を選び ます。「シンクロ録音を機能を使って録音しますか?」と表示されますので、「はい」または「いいえ」 選びます。シンクロ録音について詳しくは、取扱説明書またはヘルプガイドをご覧ください。

- ●録音/一時停止ボタンを押す。
- (2) 接続先の ► (再生/決定)ボタンを押す。

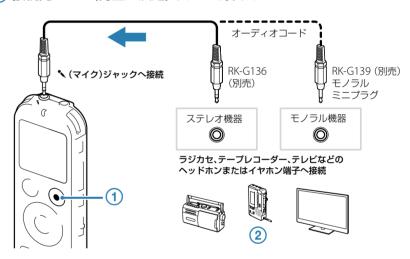


- ●ICレコーダー内に挿入したメモリーカードに直接録音する場合は、あらかじめ設定を変更してください。 ●入力レベルが適正ではない場合は、他の機器のヘッドホン端子(ステレオミニジャック)を使って本機と接続 し、本機の録音レベルガイドを確認しながら、他の機器の音量を調節してください。

ICレコーダーからラジカセ、テープレコーダーなど へ録音するには

オーディオコードを使用して録音すると、周囲の音などの雑音を入れずに録音することができます。

- (1) 接続先の (録音)ボタンを押す。
- (2) ► (再生/決定)ボタンを押す。

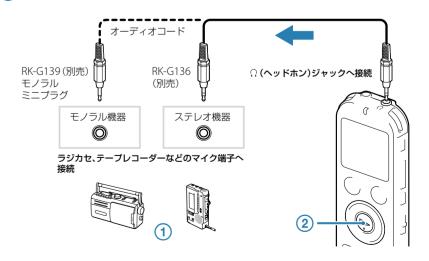

🙄 録音された音声の音量が適切でない場合(音が小さかったり、歪んだりした場合)は、本機の音量を調節して

ください。

上手に録音、再生するために

ためし録りのススメ

部屋の大きさ、話をする人の声の大きさ、パソコンを近くで使用しているのかどうか…。

録音環境は人によってさまざまです。

望まれる「音質」も録音対象によって変わってきます。

ためし録りは、大切な録音を失敗しないため、また、理想の音質に録音環境を整えるために大変有効なものです。

ノイズとして録音される可能性のある音について

こんな音や振動もノイズとして録音されてしまいます

ICレコーダーには、音声以外のさまざまな音が録音されてしまうことがあり、ノイズとして聞こえてしまいま す。録音されるノイズには以下のようなものがあります。





衣服と擦れる音





マイクにあたる吐息 机に当たる音

エアコン、プロジェクター、パソコンなどの動作音、机の上 に置いたものの振動、机の脚から伝わる足音などは、聞こえ る音よりも大きく録音されてしまうことがあります。

録音されるノイズを軽減するには

- 録音中に本体に触れると、タッチノイズとして録 音されてしまう場合があります。録音が終わるま では、なるべく本体に触れないようにしてくださ
- ノイズの原因となっている音から遠ざけるか、取 りのぞいてください。
- 状況に応じた「録音モード」を選んでください。ノ イズが気になる場合は、録音モードを高音質モー ドに設定することをおすすめします。
- 状況に応じた「マイク感度」を選んでください。周 囲の音がノイズとなって聞きづらい場合は、マイ ク感度の設定を下げてみてください。
- 録音シーンに合わせて「シーンセレクト」を選ぶと 録音モードやマイク感度など、録音に必要な項目 を一括でおすすめの設定に切り換えることができ

上手に録音するには

録音レベルを調整する

録音中は、録音レベルガイドが表示されます。

録音レベルガイド



上段に録音中の入力レベルが表示されます。下段の 白いバーは、入力レベルの適正範囲を表示します。

左の図のように、録音中の入力レベルが、下段の白い 部分に収まるように、マイクの方向や音源からの距 離を調節したり、マイク感度、シーンセレクトの設定 を変更してください。

☆ 入力レベルの白く表示される部分が少ない場合は、音源 の近くに移動したり、マイク感度を高く設定することを おすすめします。

録音フィルターを使う

録音フィルター機能を設定すると、ノイズを軽減し た録音ができます。

- (1) 停止/録音中にメニュー → ▶ タブ → 「録音フィルター」を選び、▶(再生 /決定)ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して、「NCF(Noise Cut)」または「LCF(Low Cut)」を選 び、▶ (再生/決定)ボタンを押す。



NCF(Noise Cut): LCF(Low Cut)でカットでき る低い周波数の音に加えて、 音声以外の高い周波数の音

をカットします。 LCF(Low Cut): プロジェクターなどのノイ

ズや風きり音といった低い 周波数の音をカットします。

録音フィルターを解除しま オフ

③ ■停止ボタンを押して、メニューモー ドを終了する。

再生時にノイズを軽減して聞きやすくするには

ノイズカット機能を使う

再生時に、ノイズカット機能を有効に設定すると、プ ロジェクターや空調などの音声以外の周辺ノイズを カットします。全帯域のノイズを低減するため、人 の声をクリアな音質で再生することができます。

- (1) 停止/再生時に、メニュー → ▶ タブ →「ノイズカット」を選び、► (再生) /決定)ボタンを押す。
- ② ▲または▼を押して、「オート」、「強」ま たは「弱」を選び、▶ (再生/決定)ボ タンを押す。



オート:本機で録音したファイルに応じて、ノ イズカット機能が自動的に動作しま

ノイズカットレベルを強くします。 ノイズカットレベルを弱くします。 「強」にして音声が聞き取りにくいと きに選びます。

オフ: ノイズカット機能を解除します。

3 ■停止ボタンを押して、メニューモー ドを終了する。

☑ ご注意 音楽を再生するときは、ノイズカット機能を「オフ」にして ください。

状況に応じた録音方法

会議録音

ハンカチなどの上に本機をのせることで、机から伝 わる振動音などのノイズを低減できます。 発表者に近い場所で録音してください。 シーンセレクトを使うときは、「会議」を選びます。



授業・講演会録音

マイクを音源の方向に向けて録音します。別売の指 向性マイクを使用することで、録りたい音声を狙っ て録音することができます。



電話録音

電話録音用マイクECM-TL3 (別売)を使って自分と

シーンセレクトを使うときは、「インタビュー」を選

音楽録音

ICレコーダーをピアノの上にのせて録音すると、ピ

アノを弾くときの振動も一緒に録音されてしまいま

す。ICレコーダーをピアノから1~2m離して録音

シーンセレクトを使うときは、「歌・音楽」を選びます。

大きな音で歪む場合は、楽器から遠ざけて録音してください。

相手の声を録音できます。

びます。

してください。

インタビュー録音

マイクの向きをインタビュー相手に合わせて録音し シーンセレクトを使うときは、「インタビュー」を選 びます。



歌やカラオケの録音

ステレオ録音モードで臨場感のある録音ができます。 シーンセレクトを使うときは、「歌・音楽」を選びます。



大きな音で歪む場合は、遠ざけて録音してください。

録音するときは、マイク部に息がかからないように 口のやや横に本体を近づけましょう。 シーンセレクトを使うときは、「ボイスメモ」を選び

メモ録・口述録音



☑ ご注意 本機を手に持って録音するときは、本機に触れたときのノ イズ(タッチノイズ)が録音されないようご注意ください。

パソコン用ソフトウエア「Sound Organizer」を使う

録音したデータを簡単に管理・編集できるソフトウェア「Sound Organizer」。 お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音楽再生などをサポートします。パソコンなら ではの楽しみかたが広がります。



Sound Organizerをインストールする

パソコンにつないで使う


Sound Organizerを使用するために必要なシステム構成は、取扱説明書の「Sound Organizerを使う」を確認 してください。

☑ ご注意

Sound Organizerをインストールするときは、Administrator (管理者)権限でログオンしてください。

(1) 本機のUSB DIRECTつまみをスライドし、起動しているパソコンのUSBポートに接

本機がパソコンのUSBポートに直接接続できない場合は、付属のUSB接続補助ケーブルをお使いくださ い。

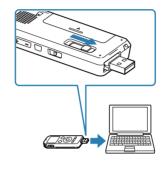

(2) 正しく認識されているかを確認する。 接続している間は本機の表示窓に「接続中」の表示が出ています。

③ Windowsの[スタート] メニューから、[コンピューター] (または[マイコンピュー タ])をクリックし、[IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]をダブルクリックする。



画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。 本書では、Windows 7を例にして説明しています。

- ④ [SoundOrganizerInstaller_V140] (または[SoundOrganizerInstaller_V140. exe])をダブルクリックする。
 - 画面の指示に従って操作してください。
- ⑤ 使用許諾契約の内容を確認したら、「使用許諾契約に同意します」を選び、[次へ]を クリックする。
- ⑥「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで「標準」、「カスタム」のいず れかを選び、[次へ]をクリックする。
- 「カスタム」を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。
- (7) 「インストールの開始」の画面が表示されたら、[インストール]をクリックする。 インストールが始まります。
- (8) 「Sound Organizerは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、 「Sound Organizerを今すぐ起動する」をチェックし、[終了]をクリックする。

👸 Sound Organizerのインストール後、パソコンの再起動が必要になる場合があります。

Sound Organizerの詳しい操作方法については、Sound Organizerの[ヘルブ]または[かんたん操作ガイド] をごらんください。



「Sound Organizer」は、ICレコーダー サポート・お問い合わせページからもダウンロードできます。

http://www.sony.jp/support/ic-recorder/

音楽CDを作る

● 未使用のCD-R/CD-RWを、パソコンのCDドライブに挿入してください。

● あらかじめICレコーダーで録音したファイルを「Sound Organizer」に取り込んでから、音楽CDの作成を始 めてください。



- (1) サイドバーにある № ティスクを作成する をクリックし、画面右側にある ●音乗 CD 音乗 CD を作成する
 をクリックする。
- (2) サイドバーの マイライブラリー をクリックし、CDに書き込みたい楽曲が含まれる ファイルを選択する。
- 4 CDへ書き込みたい楽曲の確認をする。
- (5) № 作成開始 をクリックする。 音楽CDの作成が始まります。
- 👸 Sound Organizerの操作方法については、[ヘルプ]メニューを選択し、Sound Organizerのヘルプを表示して調べるこ


ファイルをパソコンにコピーして保存する

Sound Organizerを使わずに本機とパソコンを接続して、ファイルのやり取りが行えます。

- (1) 本機のUSB DIRECTつまみをスライドし、起動しているパソコンのUSBポートに接 続する。
- ② 正しく認識されているかを確認する。

Windowsでは、「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)を開き、「IC RECORDER」が新しく認識さ れているかを確認してください。

Macでは、Finderに「IC RECORDER」という名前のドライブが表示されているかを確認してください。

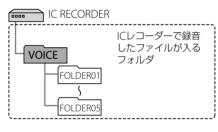

(3) 保存したいファイルやフォルダをパソコンにコピーする。

「IC RECORDER」に入っているファイルやフォルダをパソコンのローカルディスクにドラッグアンドド ロップします。



4 本機をパソコンから取りはずす。

本機の録/再ランプが消えていることを確認し、パソコンで下記の操作を行います。 Windowsの場合

タスクバー (パソコンの画面右下)にあるアイコンを左クリックしてください。 →[IC RECORDERの取り外し] (Windows 7、Windows 8)または、[USB大容量記 憶装置 - ドライブを安全に取り外します](Windows XP、Windows Vista)を

左クリックしてください。 アイコン、メニューの表示はOSの種類によって異なる場合があります。 お使いのパソコンの設定によっては、タスクバーにアイコンが表示されない場合があります。

Finderのサイドバーに表示されている「IC RECORDER」の取りはずしアイコンをクリックしてください。 パソコンから取りはずす方法について詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。